


T

Funktionen

Technical support



Einstellung = P1+ Taste + Reserved Taste

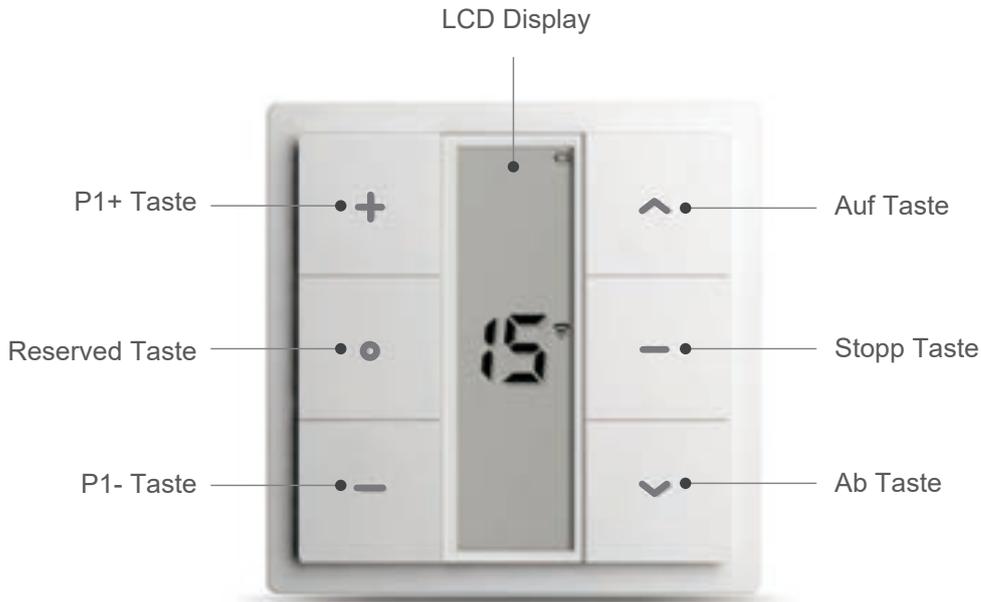

T

Technische Informationen

Technical support

Technische Daten	Funktion
<ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgung: 3V(CR2430) Sendefrequenz: 433,92 MHz Sendeleistung: 10 Milliwatt Arbeitstemperatur: -10°C bis +50°C Abmessung: 80 x 80 mm 	<p>Die Nummer auf dem LCD-Display zeigt den verwendeten Kanal an. Drücken Sie P1+ oder P1- um den Kanal zu wechseln. Sie können auch die Taste P1+ oder P1- gedrückt halten bis das LCD-Display den gewünschten Kanal anzeigt und dann wieder loslassen. Wenn das LCD-Display "0" anzeigt, dann sind alle aktiven Kanäle in Gruppensteuerung.</p> <p> Hinweis: halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit oder Wasser. Sollte die Reichweite nachlassen, dann wechseln Sie bitte die Batterie. Batterien gehören nicht in den Hausmüll!</p>

A

Anlernen am Schartec Tube F Rollladenmotor



Löscht alle gespeicherten Sender und Schartec Time F ist einprogrammiert

Additional function



Die einzelnen Schritte müssen innerhalb von 4 Sek. erfolgen



Spannung einschalten

langer Piepton

(P1+ Taste + Reserved Taste) 2x drücken



piept 2x

Auf Taste 1x



Piept 3x

OK

Auf Taste bewegt den Motor im Uhrzeigersinn

Ab Taste 1x



Piept 3x

OK

Ab Taste bewegt den Motor im Uhrzeigersinn

A

Anlernen am Schartec FEW1



Die einzelnen Schritte müssen innerhalb von 4 Sek. erfolgen

Additional function



Spannung einschalten

(Auf Taste + Ab Taste) 2x drücken



LED blinkt

Stopp Taste 1x drücken



LED blinkt lange

Auf Taste 1x drücken



LED blinkt

OK

FEW1

FEW1

PFW15

A

Kanal wählen



Im Setting Modus Auf oder Ab kurz drücken um Setting zu verlassen. Um den gültigen Kanal zu wechseln, Reset durchführen.

Additional function

(P1+ Taste + P1- Taste) 1x drücken



Display zeigt C

(P1+ Taste + P1- Taste) weiter gedrückt halten



Display zeigt 15

Drücken Sie P1+ Taste oder P1- Taste um auf den gewünschten Kanal zu wechseln



oder



1x Stopp Taste drücken



Display zeigt 0

OK

ACHTUNG!

- Die Funk-Wandtaster dürfen ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in deren Funktion eingewiesen sind.
- Verwenden Sie den Funk-Wandtaster ausschließlich, wenn Sie den Rollladen einsehen können.
- Das Anlernen der Funk-Wandtasters muss stets in der Nähe des Rollladens vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile.
- Schützen Sie den Funk-Wandtaster vor Witterung wie Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder auch Staub, ansonsten kann die Funktion des Senders beeinträchtigt werden.
- Zum Wechseln die Batterien entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung.