




## Rollladen-Funkwandtaster PFW1

**Frequenz:** 433,92 MHz  
**Sendeleistung:** 10 mW  
**Kanäle:** 1  
**Batterie:** 3V(CR2430)  
**Arbeitstemperatur:** -20°C bis +55°C  
**Abmessung:** 80 x 80 x 11,7 mm  
**Artikelnummer:** ST701015  
**Modellnummer:** DC1670




- Die Funk-Wandtaster dürfen ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in deren Funktion eingewiesen sind.
- Verwenden Sie den Funk-Wandtaster ausschließlich, wenn Sie den Rollladen einsehen können.
- Das Anlernen der Funk-Wandtasters muss stets in der Nähe des Rollladens vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile.
- Schützen Sie den Funk-Wandtaster vor Witterung wie Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder auch Staub, ansonsten kann die Funktion des Senders beeinträchtigt werden.
- Zum Wechseln die Batterien entfernen Sie vorsichtig die runde Abdeckung auf der Rückseite mit z.B. einem Geldstück.

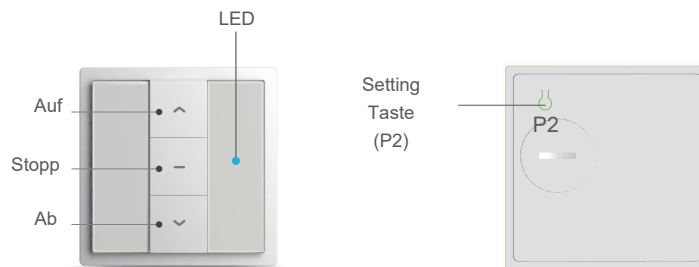

## Funk-Wandtaster anlernen



**Die einzelnen Schritte müssen innerhalb von 4 Sekunden erfolgen**

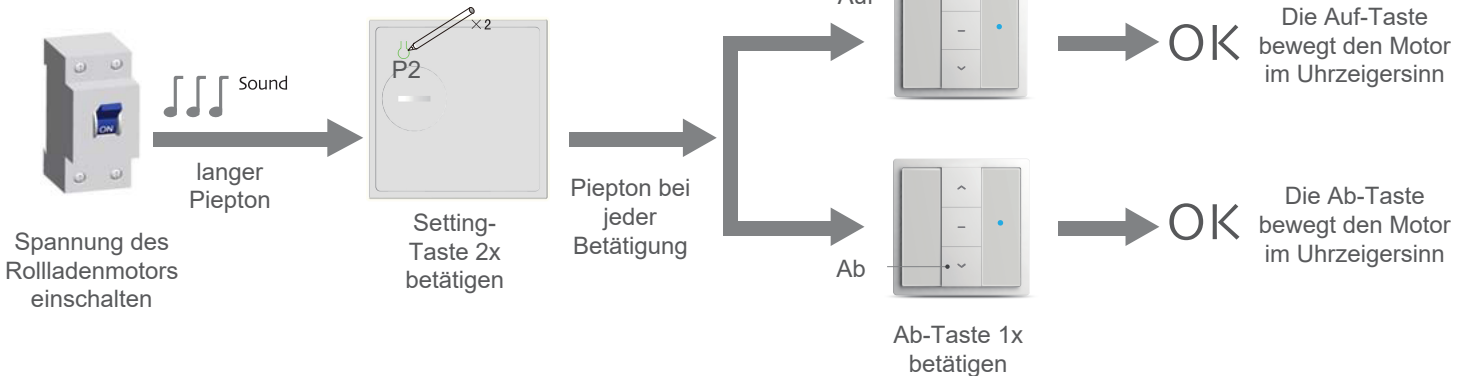

**Video zur Programmierung:**  
finden Sie auf [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

### Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)

Hiermit erklärt Schartec, dass der Funkanlagentyp PFW1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.schartec.de](http://www.schartec.de)

### Informationen zu Batterieverordnung

Als Händler für den Vertrieb von elektronischen, batteriebetriebenen Geräten sind wir gesetzlich verpflichtet unsere Kunden auf folgendes hinzuweisen: Elektro- und Elektronik- Geräte, sowie Batterien dürfen nicht als Haus- oder Restmüll entsorgt werden, sondern müssen in den dafür eingerichteten Annahme- und Sammelstellen abgegeben werden.

Die vollständige Fassung des Batteriegesetzes finden Sie hier:  
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf>