


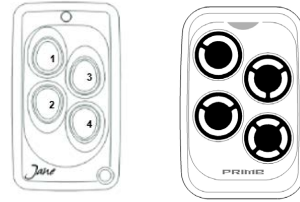

Handsender Jane/ Prime TOP 01

Frequenz: 433 - 868 MHz
Fixed-Code & Rolling-Code
10 dbm
Kanäle: 4
Batterie: 12 V
Arbeitstemperatur: -40°C bis +50°C



- Geben Sie Handsender niemals in Kinderhände
- Die Handsender dürfen ausschließlich von Personen bedient werden die mit der Anlage vertraut sind und in deren Funktion eingewiesen sind
- Verwenden Sie den Handsender ausschließlich, wenn Sie das Tor einsehen können
- Das Anlernen der Handsender muss stets in der Nähe des Torantriebs vorgenommen werden. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile
- Schützen Sie den Handsender vor Witterung wie Regen, Schnee, Sonneneinstrahlung oder auch Staub, ansonsten kann die Funktion des Senders beeinträchtigt werden
- Zum Wechseln der Batterie lösen Sie bitte die Schraube auf der Rückseite des Handsenders
- Der original Handsender und der TOP 01 müssen die gleiche Frequenz haben

Wichtig!

Grüne LED beim betätigen der Taste des TOP 01 bedeutet **Fixed-Code**. **Rote LED** beim betätigen der Taste des TOP 01 bedeutet **Rolling-Code**.

1. Kopieren von Fixed-Codes 433 - 868 MHz

1. Drücken Sie die Taste 1 und die Taste 2 gleichzeitig bis die LED des TOP 01 **rot** blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun die Taste am TOP 01 die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des TOP 01 blinkt nun **schnell rot**.
3. Halten Sie nun Ihren original Handsender neben den TOP 01 und halten Sie die Taste gedrückt die Sie vererben möchten. Die LED des TOP 01 blinkt eine kurze Zeit weiter **schnell rot**, leuchtet dann einmal kurz **rot** auf, beginnt anschließend **grün** zu flackern und geht danach aus. Der Code ist nun erfolgreich auf den TOP 01 übertragen.

2. Kopieren von Rolling-Codes 433 - 868 MHz für folgende Modelle:

- | | | | |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| • ACM | • Crawford | • Mhouse | Sommer 434 MHz |
| • Allmatic | • DEA | • Nice Smilo | Sommer 868 MHz |
| • Aprimatic | • FAAC RC | • Normstahl | V2 433 MHz |
| • Beninca | • Fadini | • Pujol | V2 868 MHz |
| • Bft | • Genius | • SEAV 433 MHz | |
| • Cardin | • Gibidi | • SEAV 868 MHz | |

1. Drücken Sie die Taste 2 und die Taste 3 gleichzeitig bis die LED des TOP 01 **rot** blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun N-mal die Taste am TOP 01 die Sie verwenden möchten. **Siehe Liste unten!** Die LED des TOP 01 blinkt nun **schnell rot**, leuchtet dann **einmal kurz rot auf** und geht danach aus. Der TOP 01 ist nun auf den gewählten Hersteller eingestellt.
3. Lernen Sie nun den TOP 01 an Ihrem Torantrieb oder Funkempfänger ein. Gleiche Vorgehensweise wie beim original Handsender. Lesen Sie notfalls in Ihrer Anleitung des Torantriebs oder Funkempfängers nach.

N1 = Bft	N7 = Fadini	N13 = Mhouse/ Moovo	N22 = Genius/ Casali
N2 = Nice Smilo	N8 = FAAC RC	N14 = SEAV 433 MHz	N23 = Normstahl/ Crawford
N3 = Aprimatic	N9 = Sommer 434 MHz	N15 = SEAV 868 MHz	N24 = Pujol
N4 = Beninca/ Allmatic	N10 = Sommer 434 MHz	N16 = ACM	N25 = V2 433 MHz
N5 = DEA	N11 = Sommer 868 MHz	N17 = Genius/ Adyx	N26 = V2 868 MHz
N6 = Gibidi	N12 = Sommer 868 MHz	N19 = Cardin	

3. Kopieren von Rolling-Codes/ keeloq 433 - 868 MHz:

Gilt für alle kompatiblen Modelle mit rolling-Codes, die nicht unter 2. aufgeführt sind

1. Drücken Sie die Taste 2 und die Taste 3 gleichzeitig bis die LED des TOP 01 rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
2. Drücken Sie nun die Taste am TOP 01 die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des TOP 01 blinkt nun schnell rot. Die gewählte Taste des TOP 01 ist nun auf Rolling-Code umgestellt.
3. Drücken Sie die Taste 1 und die Taste 2 gleichzeitig bis die LED des TOP 01 rot blinkt und lassen Sie dann beide Tasten wieder los.
4. Drücken Sie nun die Taste am TOP 01 die Sie verwenden möchten 1-mal kurz. Die LED des TOP 01 blinkt nun schnell rot.
5. Halten Sie nun Ihren original Handsender neben den TOP 01 und halten Sie die Taste gedrückt die Sie vererben möchten. Die LED des TOP 01 blinkt eine kurze Zeit weiter schnell rot, leuchtet dann einmal kurz rot auf, beginnt anschließend rot zu flackern und geht danach aus. Der Code ist nun erfolgreich auf den TOP 01 übertragen.
6. Lernen Sie nun den TOP 01 an Ihrem Torantrieb oder Funkempfänger ein. Gleiche Vorgehensweise wie beim original Handsender. Lesen Sie notfalls in Ihrer Anleitung des Torantriebs oder Funkempfängers nach.

