

T

Technische Daten


Technical support

- Spannungsversorgung: G ϕ AHV(CR2430)
- Sendefrequenz: 433,92 MHz
- Sendeleistung: 10 Milliwatt
- Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C
- Reichweite Freifeld: ca. 200 m
- Reichweite in Räumen: ca. 35 m
- Abmessung: 80 x 80 mm
- Auf: Motor aufwärts fahren/ Zeit erhöhen
- Ab: Motor abwärts fahren/ Zeit verringern
- Stopp: Motor stoppen/ Timer Menü verlassen
- Kanal/ Zeiteinstellung verringern: Kanal/ Zeit Einstellung verringern
- Kanal/ Zeiteinstellung erhöhen: Kanal/ Zeit Einstellung erhöhen
- Einstellungen: Setup (P2)

T

LCD Erklärung und Tastenfunktionen

Technical support

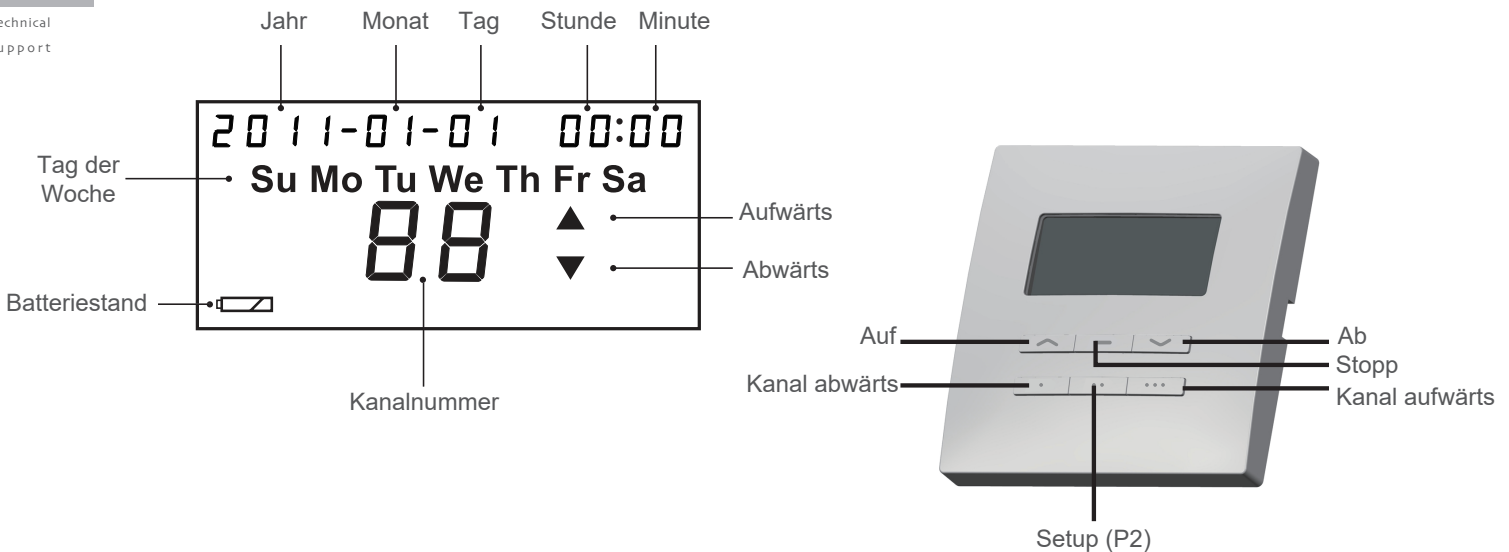


A

Tastensperre-Funktion


Additional function



Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Taste 'Kanal abwärts' und 'Kanal aufwärts', um die Tastensperre aufzuheben.

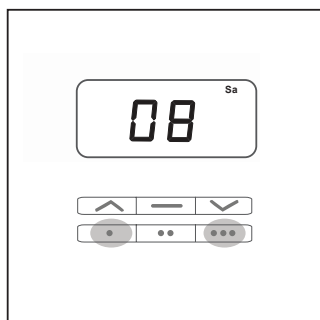

Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Taste 'Kanal abwärts' und 'Kanal aufwärts'.

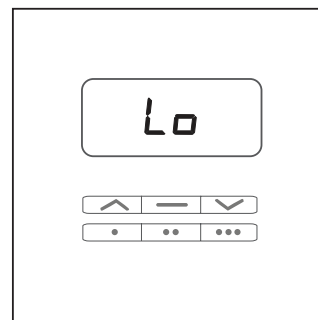

Auf dem Display erscheint "lo", die Tastensperre ist jetzt aktiv.


A

Einprogrammieren am Schartec Tube F Rolladenmotor


Additional function




Das LCD zeigt "Er" an, wenn beim Speichern der Einstellungen ein Fehler aufgetreten ist.

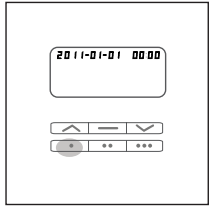


"Kanal abwärts" 3 Sekunden lang drücken, "Jahr" blinkt

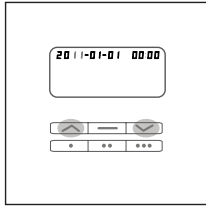


"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

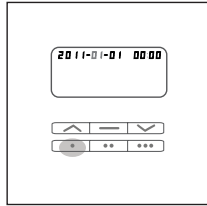


"Kanal abwärts" drücken, "Monat" blinkt

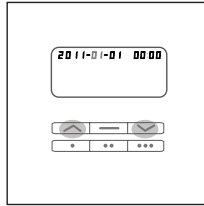


"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

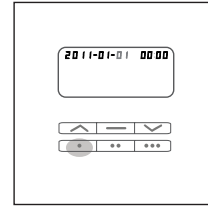


"Kanal abwärts" drücken, "Tag" blinkt

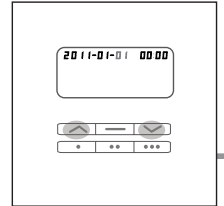


"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

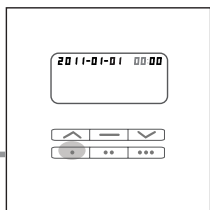


"Kanal abwärts" drücken, "Stunde" blinkt

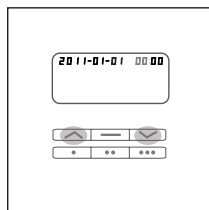


"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

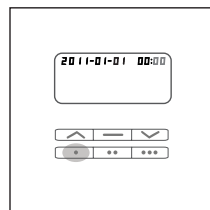


"Kanal abwärts" drücken, "Minute" blinkt

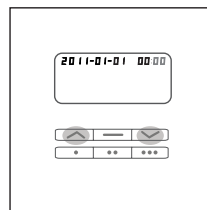

"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

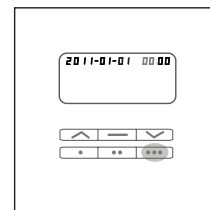

"Kanal aufwärts" drücken um alles zu speichern

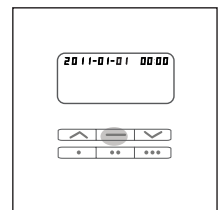

"Stopp" drücken für Freigabe zum Schluss

A

Einprogrammieren am Schartec Tube F Rolladenmotor

Additional function

Die einzelnen Schritte müssen innerhalb von 5 Sekunden erfolgen.



Löscht alle gespeicherten Sender und Schartec FW15 ist einprogrammiert



Spannung einschalten

langer Piepton

Setup-Taste 1x betätigen



piept 1x

Setup-Taste 1x betätigen



piept 1x

Auf-Taste 1x betätigen



Motor piept oder läuft zur Bestätigung

OK

Die Auf-Taste bewegt den Motor im Uhrzeigersinn

Ab-Taste 1x betätigen



Motor piept oder läuft zur Bestätigung

OK

Die Ab-Taste bewegt den Motor im Uhrzeigersinn