15-Kanal Rollladen-Funkwandtaster FW15
Schartec Artikelnummer: ST701016
Modellnummer: DC559

SCHARTEC
eine Marke der bau-shop-24 GmbH
Fritz-Müller-Strasse 119
73730 Esslingen
Germany

WEEE Reg. Nr.: DE90317979
BattG Reg. Nr.: 21008776

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung (CE)
Hiermit erklärt Schartec, dass der Funkanlagentyp FW15 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.schartec.de

Funkwandtaster gelten als Sondermüll und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

T Technical support — Technische Daten

- Spannungsversorgung: 2x 3V(CR2430)
- Sendefrequenz: 433,92 MHz
- Sendeleistung: 10 Milliwatt
- Arbeitstemperatur: -20°C bis +55°C
- Reichweite Freifeld: ca. 200 m
- Reichweite in Räumen: ca. 35 m
- Abmessung: 80 x 80 mm

- Auf: Motor aufwärts fahren/ Zeit erhöhen
- Ab: Motor abwärts fahren/ Zeit verringern
- Stopp: Motor stoppen/ Timer Menü verlassen
- Kanal/ Zeiteinstellung verringern: Kanal/ Zeit Einstellung verringern
- Kanal/ Zeiteinstellung erhöhen: Kanal/ Zeit Einstellung erhöhen
- Einstellungen: Setup (P2)

T Technical support — LCD Erklärung und Tastenfunktionen

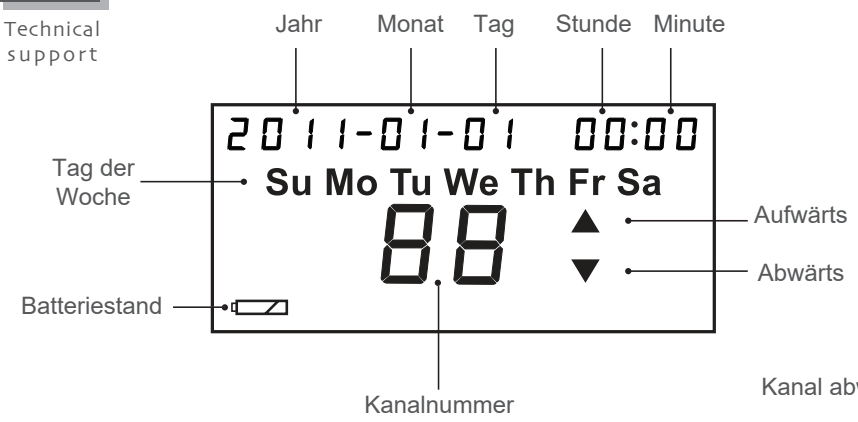

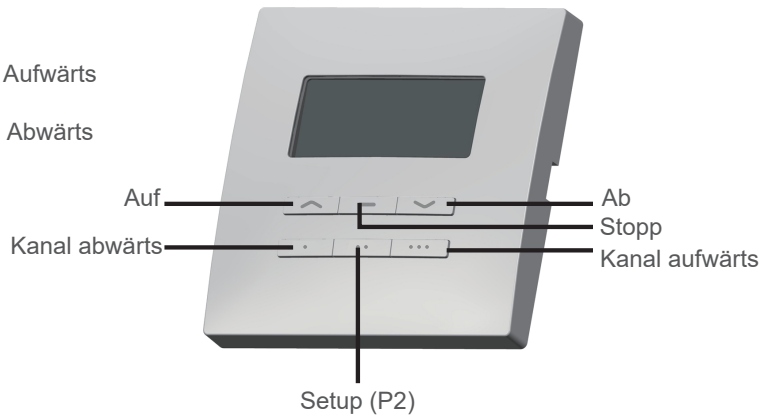

A Additional function — Tastensperre-Funktion

Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Taste 'Kanal abwärts' und 'Kanal aufwärts', um die Tastensperre aufzuheben.

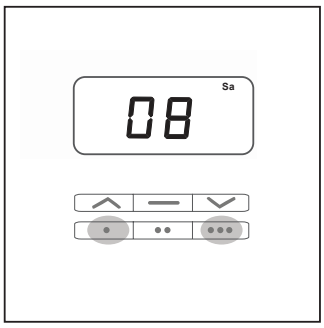

Drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Taste 'Kanal abwärts' und 'Kanal aufwärts'.

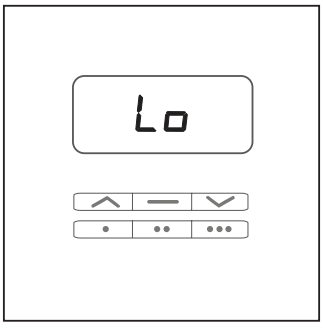

Auf dem Display erscheint "lo", die Tastensperre ist jetzt aktiv.

A Einprogrammieren am Schartec Tube F Rollladenmotor

Additional function

Die einzelnen Schritte müssen innerhalb von 5 Sekunden erfolgen.

Löscht alle gespeicherten Sender und Schartec FW15 ist einprogrammiert

Spannung einschalten

langer Piepton

Setup-Taste 1x betätigen

piept 1x

Setup-Taste 1x betätigen

piept 1x

Auf-Taste 1x betätigen

Motor piept oder läuft zur Bestätigung

OK

Die Auf-Taste bewegt den Motor im Uhrzeigersinn

Ab-Taste 1x betätigen

Motor piept oder läuft zur Bestätigung

OK

Die Ab-Taste bewegt den Motor im Uhrzeigersinn

A Kalendar einstellen

Additional function

Das LCD zeigt "Er" an, wenn beim Speichern der Einstellungen ein Fehler aufgetreten ist.

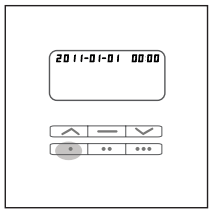

"Kanal abwärts" 3 Sekunden lang drücken, "Jahr" blinkt

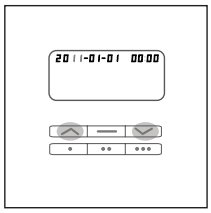

"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

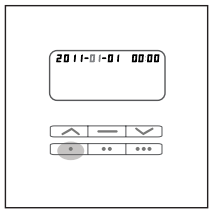

"Kanal abwärts" drücken, "Monat" blinkt

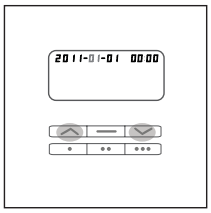

"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

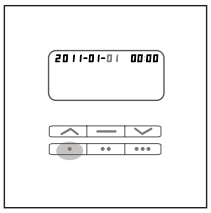

"Kanal abwärts" drücken, "Tag" blinkt

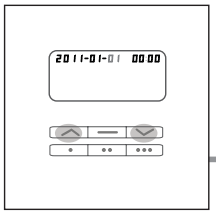

"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

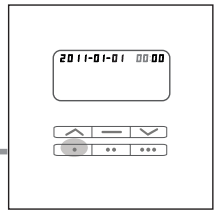

"Kanal abwärts" drücken, "Stunde" blinkt

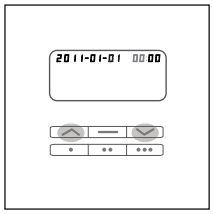

"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

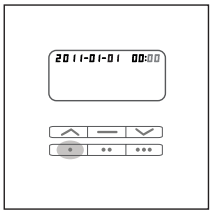

"Kanal abwärts" drücken, "Minute" blinkt

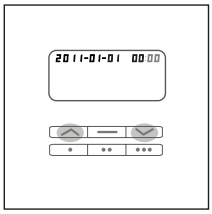

"Auf" oder "Ab" drücken um die Einstellung zu ändern

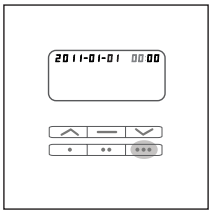

"Kanal aufwärts" drücken um alles zu speichern

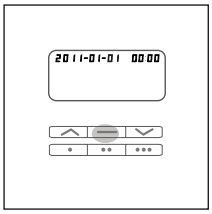

"Stopp" drücken für Freigabe zum Schluss